

# A Sonic

ultrazvučne kade

## UPUTE ZA UPOTREBU

Model: **PRO 30, PRO 50, PRO 70,  
PRO 100, PRO 150, PRO 300**



Hvala što ste kupili digitalni ultrazvučni čistač. Molimo da pročitate ove upute prije upotrebe i zadržite ih za buduću upotrebu. Nepoštovanje ovih uputa može dovesti do ozbiljnih ozljeda i materijalne štete.

### Popis paketa:

Jedna ultrazvučna kada  
Jedna košara za čišćenje  
Jedan kabel za napajanje  
Jedne upute


Provjerite svoj paket proizvoda. Zbog oštećene ambalaže ili nedostatka dijelova obratite se prodavaču.

**ČIŠĆENJE PREDMETA ULTRAZVUKOM**  
je brzo, efikasno i bez napora!

## PRIPREMA:

Pažljivo otpakirajte uređaj za čišćenje i uklonite sve tragove materijala za pakiranje. Vizualno pregledajte uređaj za čišćenje na bilo koje dijelove koji su se tijekom transporta mogli izgubiti ili oštetiti. Aparat postavite vodoravno na dobro prozračeno i suho mjesto. Odaberite odgovarajuće sredstvo za pranje ili demineraliziranu vodu s obzirom na vaše predmete za čišćenje.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

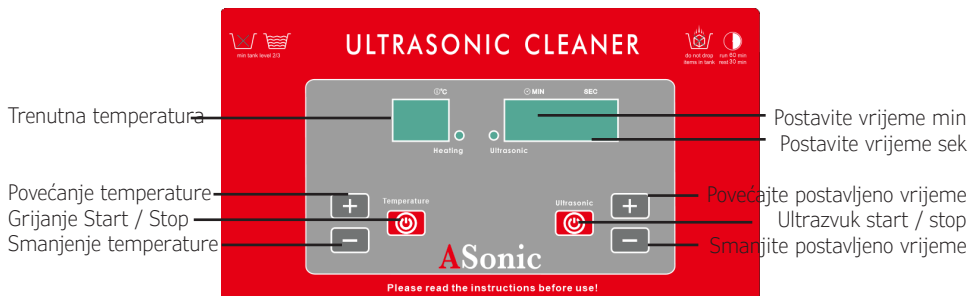

1. Otvorite poklopac i napunite kadu sa vodom, te umetnite košaru sa predmetima. Uključite kabel u odgovarajuću utičnicu (220V, 50Hz), sa uzemljenjem. Aktivirajte prekidač na zadnjoj strani aparata.
2. Podesite željenu temperaturu čišćenja pomoću gumba za povećanje **temperature (+)** ili **smanjenje (-)**. Grijač spremnika aktivirat će se kada se pokrene grijanje ako je postavljena temperatura viša od unutarnje. Nakon postizanja postavljene temperature grijač će se isključiti.
3. **BITNO: Ne postavljajte vrijednost temperature veću od stvarne temperature, osim ako je najmanje 2/3 rezervoar napunjeno tekućinom. Kada koristite grijanje, UKLJUČITE ultrazvuk!**
4. Podesite željeno vrijeme rada ultrazvuka pomoću gumba za **povećanje vremena (+)** ili **smanjenje (-)**. Aktivirajte rad ultrazvuka pritiskom na **ultrazvučni Start / Stop**. Ultrazvuk će raditi dok ima vremena na displeju, ili možete zaustaviti radnju prije nego što se tajmer istekne pritiskom na **ultrazvučni Start / Stop** ponovo.
5. **BITNO:** Nakon čišćenja pritisnite „Ultrasonic Stop“ i „Stop grijanje“! Zatim pričekajte da se tekućina ohladi prije uklanjanja košarice s predmetima. Predmete isperite sa čistom vodom. Odvojite kabel napajanja i ispraznite onečišćenu tekućinu iz uređaja za čišćenje. Obrišite spremnik mekom suhom krpom.

## UPOZORENJE:

- **Ultrazvučni rad proizvodi toplinu. Jedinicu je potrebno ohladiti 30 minuta nakon 60 minuta rada kako bi se spriječilo pregrijavanje.**
- **Čišćenje bez vode oštetiti će aparat.**
- **Predmete ne stavljajte u rezervoar bez košare jer ga može oštetiti.**

## **SIGURNOSNE MJERE:**

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane pojedinaca s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili one s nedostatkom iskustva ili znanja. Uključujući djecu, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili su dobili upute za rad uređaja.

### **Spremite uređaj na mjesto gdje nije dostupan djeci!**

- Za ovaj uređaj upotrebljava se napon AC220V / 50Hz.
- Upozorenje: Ovaj proizvod sadržava opasni napon te ga ne uključujte na vlažnom mjestu kako ne bi došlo do strujnog udara.
- Ne stavljajte veliku težinu u aparat i postupajte oprezno da spriječite slabljenje ili vijek trajanja aparata.
- Isključite aparat iz struje prilikom održavanja kako bi se izbjegla nesreća.
- Da biste izbjegli opasne situacije ne otvarajte kućišta aparata. Aparat radi na visokom naponu.
- Ne upotrebljavajte kadu ako je kabel ili utičnica oštećena.
- Izvucite kabel iz utičnice ako dođe do kvara, prije čišćenja aparata ili punjenja tekućine i ako kadu nećete upotrebljavati duže vrijeme
- Nemojte ostaviti kadu bez nadzora ako je uključena u struju.
- Zaštitite kadu od špricanja kiše ili vode. Stavite ju u prostor bez visoke temperature i vlage.
- Nemojte rastavljati kućište za popravak ili bilo kakve druge promjene.
- Prilikom normalnog rada ultrazvučnog generatora pojavljuje se zvuk koji izlazi iz rezervoara uslijed ultrazvučnih valova, kavitacije. U slučaju neograničene oscilacije, povećajte ili smanjite tekućinu da smanjite njihanje i čišćenje će biti bolje.
- Dok osiguravate pravilno čišćenje rada, osigurajte da generator djeluje u intervalima, a ne uzastopce u dugom periodu, jer može dovesti do visoke temperature unutra i ubrzati starenje elektroničkih komponenti u njemu.
- Nemojte koristiti zapaljivo sredstvo za čišćenje!
- Nemojte koristiti uređaj bez tekućine u spremniku jer se može zapaliti ili čak izazvati požar. Prije upotrebe pazite da razina tekućine nije veća od oznake MAX.
- Provjerite da nije sustav ventilacije blokiran tijekom instalacije.
- Izbjegavajte izlivanje tekućine za čišćenje ili vode u stroj ili u strujnu mrežu (struju), što može prouzročiti kratki spoj i time oštetiti električnu energiju.
- Strano tijelo koje upadne u aparat odmah ukloniti!
- Prilikom mijenjanja ili izlivanja tekućine iz uređaja, provjerite je li temperatura tekućine normalna, da je uređaj isključen i nije priključen na električnu struju.
- Očistite kućište mekom i suhom krpom nakon isključivanja kabela.
- Nakon rada očistite prljavštinu u posudi.
- Čuvajte vanjsku površinu uređaja.

# GARANCIJSKI LIST

Model: **PRO 70S, PRO 100S, PRO 150S, PRO 300S**

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod i nadamo se da će vam se sviđeti. Ako je proizvod potrebno popraviti tijekom jamstvenog razdoblja, savjetujemo Vama da se prvo obratite distributeru. Da biste izbjegli neugodnosti, savjetujemo Vama da pročitate upute prije nego što pozovete na servis.

**Jamstveni rok: 1 godina / 12 mjeseciv.**

## IZJAVA DAVATELJA GARANCIJE:

- Proizvod ima propisane, odnosno deklarirane karakteristike kvalitete. Davatelj garancije u jamstvenom roku, na svom trošku osigurava otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. U slučaju ne mogućnosti izvršenja ove obaveze, davatelj garancije će zamijeniti proizvod novim ili ukoliko nema istog modela sličnim modelom istih karakteristika.
- Proizvod će u jamstvenom roku ispravno funkcionirati ako se primjenjuju data tehnička uputstva.
- Davatelj garancije se obavezuje da će besplatno otkloniti kvarove i nedostatke u ovlaštenom servisu, zbog kojih proizvod ne radi ispravno.
- Vlasnik aparata je dužan voditi računa o ispravnoj ovjeri jamstvenog lista, bez čega jamstveni list ne važi.
- Rok osiguranog servisiranja je 5 godina.

## UVJETI GARANCIJE:

Kupac može ostvariti prava iz jamstva predajući garancijsku karticu i originalni račun s datumom kupnje. Jamstvena kartica nije valjana ako je popravljena, prekrivena ili oštećena. Prije uključivanja uređaja pročitajte upute isporučene uz svaki aparat.

1. Garancija se smatra valjanom kada je neispravn uređaj isporučen na servis s originalnom fakturom i ovjerenom potvrdom o garanciji.
2. Garancija ne važi i prekida se u sljedećim slučajevima:
  - Upotreba aparata na način drugačiji i duži nego što je preporučeno u uputstvu;
  - Popravke na uređaju od strane neovlaštenog lica;
  - Ugradnja delova uređaja koji nisu originalni;
  - Nepažljivo rukovanje uređajem;
  - Ako je proizvod pretrpio strujni udar ili udar грома;
  - Oštećenja nastala prilikom transporta;
  - Nepravilno postavljanje uređaja;
  - Štete nastale od mehaničkih udara u uređaj od strane kupca ili trećih lica.

KADA PREUZIMANJE PROIZVODA, KUPAC MORA SIGURNO DA JE UREĐAJ KOMPLETAN SA SVIM DIJELOVIMA I FIZIČNO UTAKMICI, POSLJEDNJA REKLAMACIJA NA IZMENJIVAJČIM PITANJIMA NEĆE SE PRIHVATITI.

Za sve popravke obuhvaćene garancije obratite se uvozniku i distributeru za Hrvatsku:

**AVene d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU.**



Odbacivanje stare električne in elektronske opreme (važi u EUi u drugim Europskim državama sa sistemom odvajanja skupljanja otpada) Taj simbol na proizvodu, njegovoj ambalaži ili primapajućim dokumentima znači da s proizvod morate odbaciti na odgovarajuće mjesto sakupljanja, reciklažno dvorište. Recikliranje tog proizvoda spriječit će negativne posljedice na okoliš i zdravlje čovjeka. Informacije o rukovanju proizvodom i recikliranju možete dobiti u lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom poduzeću.

**AVene d.o.o. | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618**  
**www.ultrazvucnekade.com.hr | e: prodaja@avene.si**